



L'ORIGINALE
TRIMPRO®




ATTENTION!

LORSQUE LA MACHINE EST EN MARCHÉ :

- Ne jamais mettre les doigts ou les gants ou autre partie du corps en contact avec la grille ou le couteau.
- Le port de lunettes et de gants de sécurité est nécessaire en tout temps. Les gants doivent être portés de manière à être ajustés à la main afin qu'ils ne pénètrent pas dans les fentes de la grille. Soyez très vigilants!
- Ne jamais appliquer de pression sur la grille.
- Ne pas utiliser de ciseaux, couteaux ou autre instrument au dessus de la grille.

LA TRIMPRO EST CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE AVEC DES PLANTES FRAÎCHEMENT RÉCOLTÉES.


MODE D'EMPLOI :

- 1- Lire attentivement les consignes de sécurité (voir  ci-haut) avant de procéder à la mise en marche de la machine.
- 2- Installer les quatre pattes et les resserrer à la structure à l'aide des boulons fournis à cet effet.
- 3- Installer le sac en attachant les velcros à l'anneau situé sur la partie inférieure de la machine.
- 4- Pour couper, tenir la branche de la plante dans une main et la déplacer sur la grille en utilisant un mouvement de va-et-vient avec rotation de la plante.

ENTRETIEN

Afin d'optimiser la coupe, vaporiser les lames avec une huile végétale et laver le couteau et la grille fréquemment avec du savon ou de l'alcool isopropylique. Exécuter lorsque la machine est à l'arrêt. Aiguiser le couteau au besoin. Pour l'aiguiser, ne jamais enlever le couteau de la structure sur lequel il est fixé.


RALLONGES DE PATTES -OPTIONNEL-

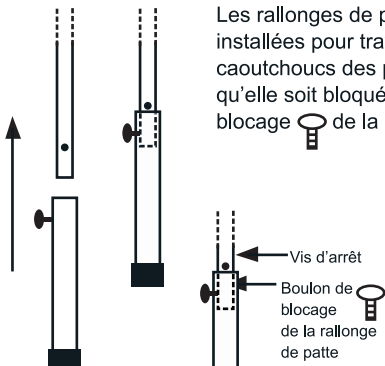

Les rallonges de pattes fournies avec la Trimpro peuvent être installées pour travailler debout. Pour les installer, enlever les caoutchoucs des pattes, insérer la rallonge sur la patte jusqu'à ce qu'elle soit bloquée par la vis d'arrêt et resserrer le boulon de blocage de la rallonge de patte.

ATTENTION

Ne pas enlever le couteau de la structure.

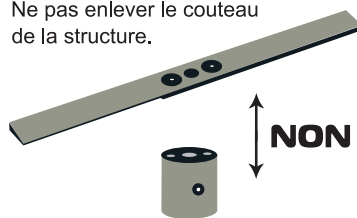

AVERTISSEMENTS

Par sécurité, nous recommandons de garder une distance d'au moins 1/8" (3mm) entre la grille et le couteau.

POUR INFORMATIONS OU POUR COMMANDER :

VISITEZ: WWW.TRIMPRO.CA

Contactez: info@trimpro.ca Appelez (Canada): +1-450-349-0811

À utiliser en conformité avec les lois en vigueur. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés à, ou par la TRIMPRO, résultant d'un usage ou d'un assemblage inadéquat.

BREVET : CAN : 2.470.370 USA : 7.168.643 AUS : 2004269786 INSTANCE DE BREVETS : EUR : 04761713.9 HOMOLOGATION CE


AJUSTEMENT HAUTEUR DU COUPEAU

Pour ajuster la hauteur du couteau, suivre les étapes suivantes:


- 1- Dévisser la vis "A" (vis de blocage), puis la vis "B" (vis de resserrement).
- 2- Tourner la vis "C" (vis d'ajustement de la hauteur). Pour monter le couteau, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour descendre le couteau, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3- Appliquer une pression sur le couteau afin de s'assurer qu'il soit bien en place.
- 4- Remettre la vis "B" en place.
- 5- Vérifier que la hauteur du couteau est adéquate en refermant la grille. Si ce n'est pas le cas, retourner à l'étape 1.
- 6- Pour terminer, remettre la vis "A" en place.

NOTE: Les vis "A" y "B" doivent être placées de sorte à exercer une pression sur le côté plat de l'arbre du moteur.

VIS D'AJUSTEMENT

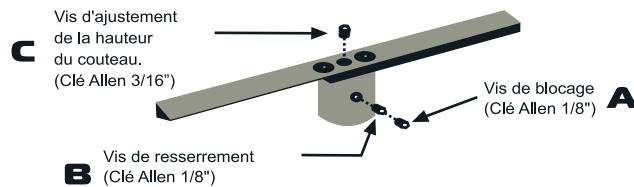


DESCENDRE & MONTER LE COUPEAU

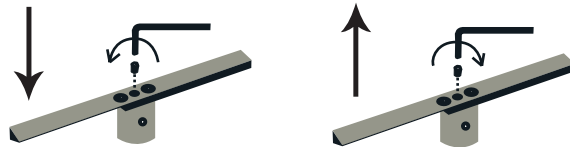


AJUSTER SUCCION DES PALES

Pour ajuster la succion de la machine, changer l'angle des pales. Pour plus de succion, descendre les pales. Pour moins de succion, les remonter.

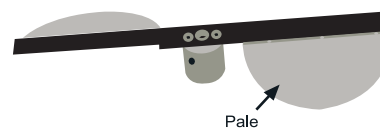

VUE DE CÔTÉ

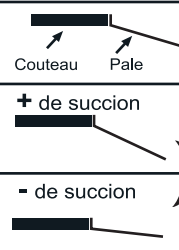

AIGUISAGE

- 1 - Enlever la vis "A" et la vis "B" situées dans le trou sur le côté du moyeu d'aluminium (voir dessin "Vis d'ajustement" ci-haut).
- 2- Soulever et enlever le couteau et le moyeu d'aluminium en un seul morceau de sur l'arbre du moteur.
- 3- Laver le couteau avec de l'alcool isopropylique.
- 4- Utiliser une meule d'étable.
- 5- Effectuer une légère pression avec le dessous du couteau sur la meule à l'angle d'aiguisage désiré.
- 6- Passer le couteau sur la meule avec un mouvement de gauche à droite et de droite à gauche jusqu'à ce qu'il soit correctement aiguisé.
- 7- Reposer le couteau et le moyeu sur l'arbre du moteur.
- 8- Remettre en position les 2 vis situées dans le trou sur le côté du moyeu d'aluminium. Assurez-vous qu'elles soient placées de sorte à exercer une pression sur le côté plat de la tige du moteur.

Ref.: TPRO_0111F